


Montageanleitung für Schornsteinhalter

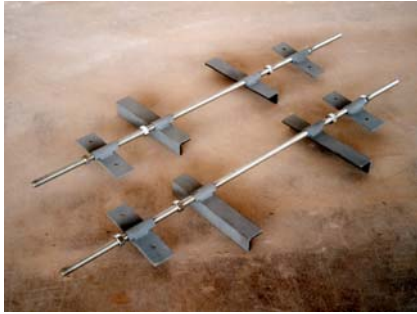

Jedes Set besteht aus 2 Gewindestangen M 20 mit je 2 Haltewinkeln und je 2 Halteplatten



Im Bereich der Dachsparren wird jeweils oberhalb und unterhalb der Schornsteindurchführung ein Halter montiert



Der Haltewinkel muss dicht am Mantelstein anliegen, die Mutter auf der Gewindestange wird leicht angezogen.



Die Halteplatte für die Gewindestäbe wird mit 2 Schlüsselschrauben M 8 x 80 auf den Sparren befestigt und die Haltemuttern fest angezogen.

- Kaminhöhe über dem Schornsteinhalter maximal 2 m
- Dachneigung maximal 45°
- Sparrenabstand (lichte Weite) maximal 1 m
- Nennweite Schornstein maximal Ø 200 mm

Hinweis: Zur besseren Verdeutlichung wurde bei den Abbildungen weder eine Dachschalung noch eine Unterspannbahn gezeigt.